


Part No.	商品名	容量	長さ	重量	特徴	使い方	適した材料	エンドユーザー（実績）
1640A-1000	粉末用ポイントサンブラー 小 	100ml	1000mm	1.53Kg	<ul style="list-style-type: none"> ・特定場所からの採取 ・スクレイパー付き ・少量 	開口口が閉じた状態で挿入。製品の中で360度回転させると開口し、製品を採取。逆に回すと閉じる。先端部を外して製品を取り出す。	・粘度のある粉末	<ul style="list-style-type: none"> ・製薬メーカー ・食品メーカー ・化学工業メーカー
1640A-2000		100ml	2000mm	2.2Kg				
1985A-1000	粉末用ポイントサンブラー 大 	500ml	1000mm	3.2Kg	<ul style="list-style-type: none"> ・特定場所からの採取 ・スクレイパー付き ・大容量 ・清掃が簡単 	開口口が閉じた状態で挿入。製品の中で360度回転させると開口し、製品を採取。逆に回すと閉じる。先端部を外して製品を取り出す。	・粘度のある粉末	<ul style="list-style-type: none"> ・製薬メーカー ・食品メーカー ・化学工業メーカー
1985A-1500		500ml	1500mm	3.6Kg				
1985A-2000		500ml	2000mm	3.8Kg				
2000S-01	粉末用単位容量サンブラー 	0.25ml, 0.5ml, 0.75ml, 1ml	1000mm	本体：660g セル：各約70g	・極少量	ハンドルを回して採取セルを開閉させる。	・粘度のある粉末	・製薬メーカー
1216A-600	粉末用スクルーサンブラー 	110ml - 3スロット	600mm	1.3Kg	<ul style="list-style-type: none"> ・多層ポイント採取 ・大容量 	開口口が閉じた状態で挿入。製品の中でハンドルを回転させると開口し、製品を採取。ハンドルを再度回して開口口を閉じる。サンブラーを逆さまにして採取製品を取り出す。	<ul style="list-style-type: none"> ・米などの穀物 ・若干粘度のある粉末 	・食品メーカー
1216A-1000		190ml - 4スロット	1000mm	1.9Kg				
1216A-1500		300ml - 5スロット	1500mm	2.9Kg				
2250A-600	粉末用クロスセクションサンブラー 	190ml	630mm	790g	<ul style="list-style-type: none"> ・横断的採取用 ・スクレイパー付き 	製品に差し込み360度回転させる。スクレイパーで製品を掻き込み取り出す。先端部を外し、専用取り出し棒で押し出す。	・粘度のある粉末	<ul style="list-style-type: none"> ・製薬メーカー ・食品メーカー ・化学工業メーカー
2250A-1000		300ml	1030mm	1.14Kg				
2250A-2000		520ml	2030mm	2.3Kg				
8570A700/1100		専用取り出し棒（別売）		700：1Kg 1100：1.5Kg				
2015A-05	粘度粉末用 サンブラー 	5ml	1000mm	1.84Kg	<ul style="list-style-type: none"> ・スクレイパー付き ・選べる先端（別売） ・少量 	内側チューブを回転させてポケットを開く。サンブラー全体を回転させ、スクレイパーで採取する。内側チューブを回転させて開口窓閉じる。取り出したら、内側のチューブを引き出して採取製品を排出する。	・粘度のある粉末	<ul style="list-style-type: none"> ・製薬メーカー ・食品メーカー ・化学工業メーカー
2015A-10		10ml	1000mm	1.87Kg				
2015A-25		25ml	1000mm	1.84Kg				
2220B-600	粘度粉末用 ポケットサンブラー 	15ml x 3	600mm	1.7Kg	<ul style="list-style-type: none"> ・多層採取・離散サンブル ・スクレイパー付き ・選べる先端（別売） ・少量 	内側チューブを回転させてポケットを開く。サンブラー全体を回転させ、スクレイパーで採取する。内側チューブを回転させて開口窓閉じる。取り出したら、内側のチューブを引き出して採取製品を排出する。	・粘度のある粉末	<ul style="list-style-type: none"> ・製薬メーカー ・食品メーカー ・化学工業メーカー
2220B-900		20ml x 3	900mm	2.7Kg				
2220B-1500		20ml x 5	1500mm	4.7Kg				
2210A-600	粘度粉末用 スロットサンブラー 	110ml x 3	600mm	確認中	<ul style="list-style-type: none"> ・多層採取・離散サンブル ・スクレイパー付き ・選べる先端（別売） ・少量 	内側チューブを回転させてポケットを開く。サンブラー全体を回転させ、スクレイパーで採取する。内側チューブを回転させて開口窓閉じる。取り出したら、内側のチューブを引き出して採取製品を排出する。	・粘度のある粉末	<ul style="list-style-type: none"> ・製薬メーカー ・食品メーカー ・化学工業メーカー
2210A-1000		190ml x 4	900mm	確認中				
2210A-1500		300ml x 5	1500mm	確認中				
7000P-600 7000T-600	粘度粉末用 サンブラー （PPもしくはPTFE） 	160ml	600mm	P-600:320g T-600:525g	<ul style="list-style-type: none"> ・プラスチック ・大容量 	ハンドルを上げ下げして吸引、排出する。	<ul style="list-style-type: none"> ・クリーム状、ペースト状、ゲルやその他粘度のある材料 	<ul style="list-style-type: none"> ・製薬メーカー ・食品メーカー ・化学工業メーカー
7000P-1000 7000T-1000		300ml	1000mm	P1000:485g T1000:765g				
7000P-2000 7000T-2000		600ml	2000mm	P2000:875g T2000:1.4Kg				

ハンドル

1035A-1000:1000mm (850g)/11035A-1500: 500mm (1130g)



延長棒(オプション)

1035E-1000: 1000mm (655g)/1035E-1500: 1500mm (950g)



採取チャンバー

1035T-100: 100ml (595g)/1035T-150: 150ml (820g) /1035T-200: 200ml (951g)




Φ:52mm

190mm/260mm /310mm




面粗さ < 1 μm RA

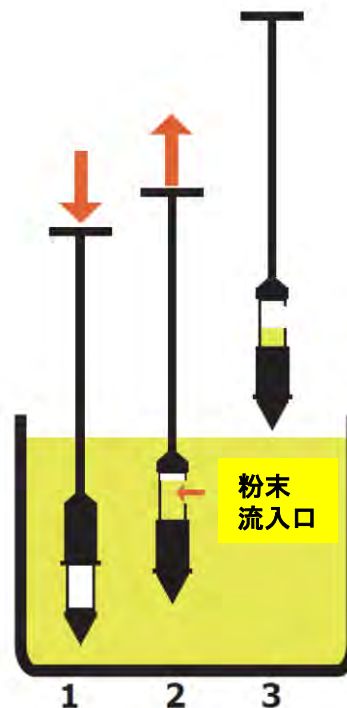

面粗さ < 1 μm RA

1640A-2000: 全長2230mm、採取量100mℓ (2200g)

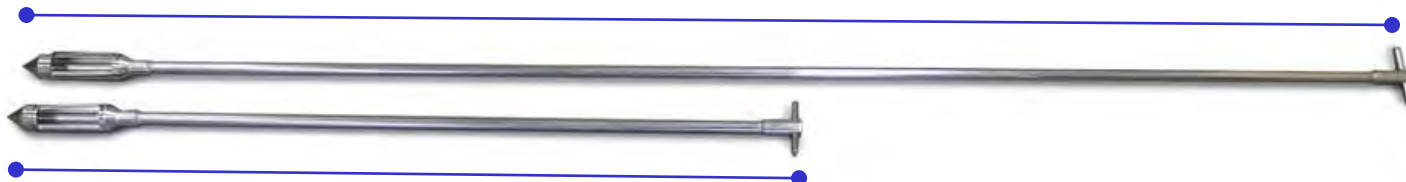


1640A-1000: 全長1230mm、採取量100mℓ (1530g)



1213A-01: 全長2230mm、採取量100mℓ (2200g)



面粗さ < 1 μm RA

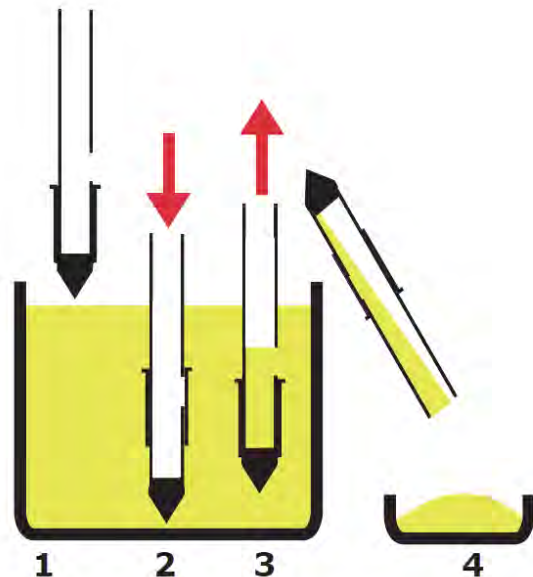




1. 1216A-600: 全長600mm 採取量110ml
重量1306g スロット数3つ

2. 1216A-1000: 全長1000mm 採取量190ml
重量1906g スロット数4つ




1216A-600

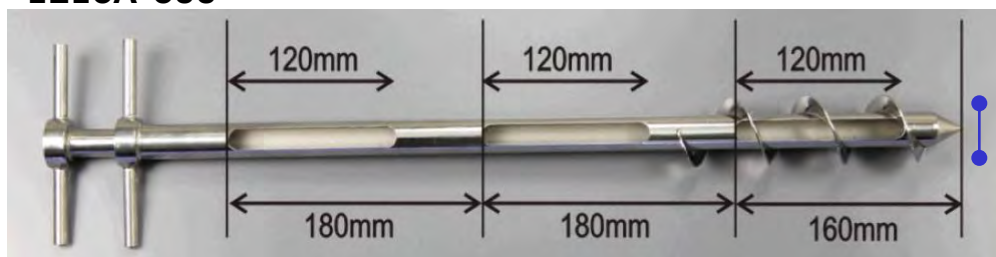


Φ:25mm
スクリュー除く

1216A-1000

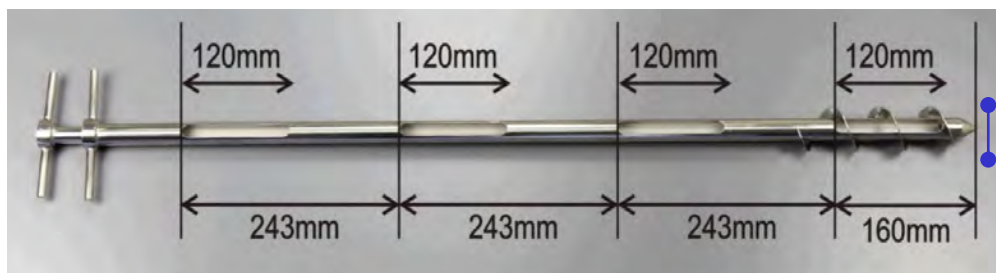

Φ:25mm
スクリュー除く

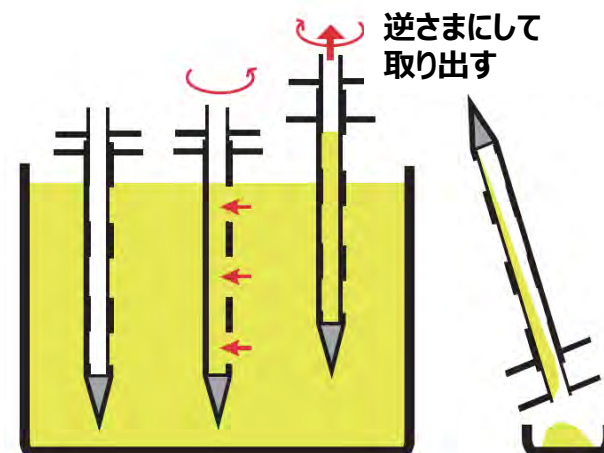



面粗さ $< 1\mu\text{m}$ RA

3つ穴、4つ穴タイプあり

1. 1430S-600: 全長600mm 採取量20ml
重量1980g
2. 1430-1000: 全長1000mm 採取量20ml
重量3400g
3. 1430-1500: 全長1500mm 採取量20ml
重量5300g

選べる先端部



面粗さ $< 0.8\mu\text{m}$ RA






採取量：150mlまで
全長：1000mm




採取量：1ml~200mlまで
全長：800mm~1500mm
(もっと長い物もあります)



採取量：100mlまで
全長：600mm~2000mm
(もっと長い物もあります)

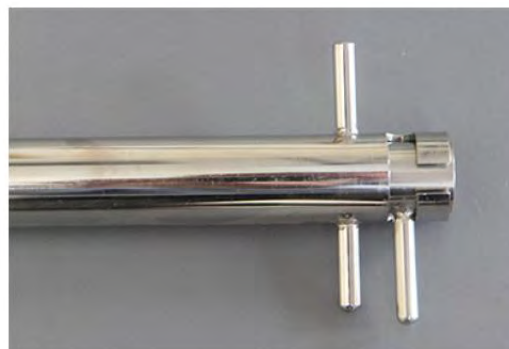

製品P#	採取量	重量	直径	スクレーパー長
2015A-05	5ml	1840g	25mm	22mm
2015A-10	10ml	1870g	25mm	45mm
2015A-25	25ml	1840g	25mm	110mm

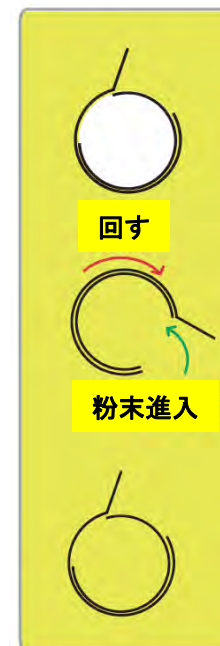

選べる先端部
オプション

